


インナーバイザー 脱着方法

インナーバイザーの取り外し方

インナーサンバイザー



操作レバー

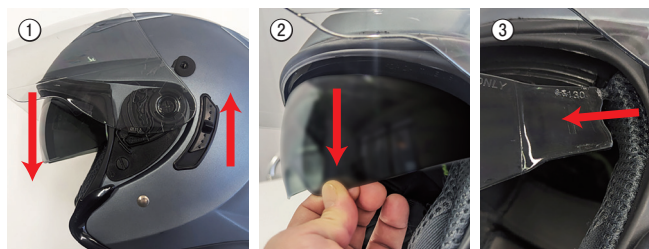

- ① ヘルメット本体横の操作レバーでインナーサンバイザーを降ろす。
- ② インナーサンバイザーをさらに軽く引き下げてください。
- ③ この状態で片側ずつインナーサンバイザーを引き抜いてください。
(新品時は固い場合があります)


左右同じやり方で、インナーバイザーは外すことができます。

インナーバイザーの取り付け方

操作レバー



ヘルメット内のベース
※インナーサンバイザー差し込み口

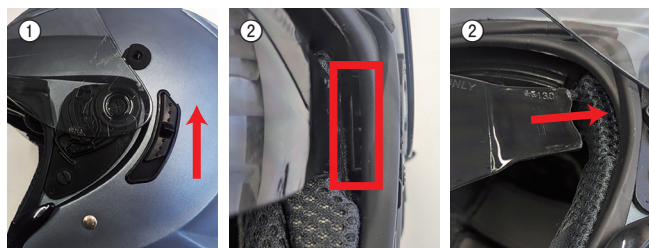

- ① ヘルメット本体横の操作レバーが上に上がった状態で作業してください。
- ② ヘルメット内のベースにインナーサンバイザーを差し込んでください。
※「カッチ」と音が鳴る奥まで差し込んでください。

左右同じやり方で、インナーバイザーは取り付けます。
ヘルメット本体横の操作レバーで上下に動かして、しっかり装着されているか確認してください。

インナーサンバイザーや内装は、
定期的に洗浄・洗濯を行って頂く事で、快適にお使い頂けます。

マルシン工業株式会社

〒123-0841 東京都足立区西新井7-19-12 TEL.03-5837-4417 <http://www.marushin-helmet.co.jp/>

