


# M-911・VR-751XL・VR-310のシールド、ホルダー着脱方法


これらのシールドは帽体の左右各1カ所でホルダーとビスで止めることによって、装着されています。着脱は、以下の手順で行ってください。

## M-911

### ■図(I)各部の名称

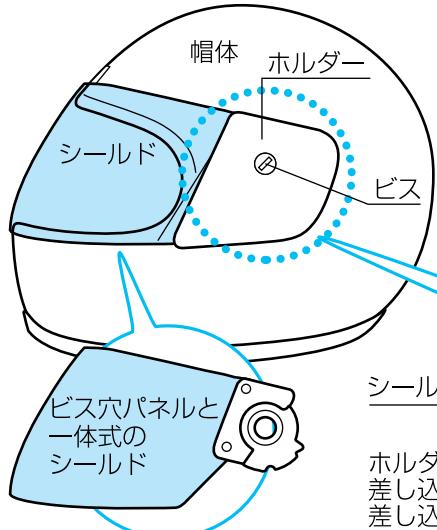

### ■図(II) ビス止めの断面

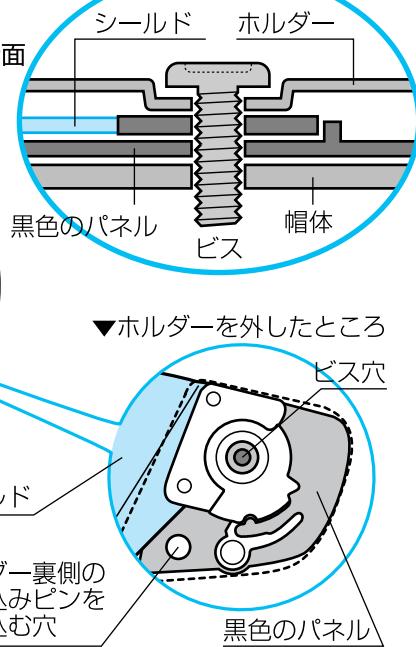

### シールドの取り外し方 [図I・II参照]

- 1 ビスを緩めて、ビスとホルダーを外します。これで、シールドと黒色のパネルが取り外せます。

### シールドの取り付け方 [図I・II参照]

- 1 黒色のパネルを凹凸のある面を上向きにして、帽体のビス穴に合わせてはめ込みます。
- 2 シールドを一番下に下げた状態で黒色のパネルのビス穴に合わせてセットします。
- 3 次に、ホルダー裏側の差し込みピンを差し込み、ビス穴を合わせてビスを締めます。

※各部品を所定の位置にセットしないでビスを締めると、シールドなどが破損したりする恐れがありますのでご注意ください。

## VR-751XL

### シールドの取り外し方 [図I参照]


- 1 ホルダーを固定しているビス2本を緩めて、ビスとホルダーを外します。これでシールドが取り外せます。

※シールドと帽体の間に、黒い円形のベース板が差し込みピンによって取り付けてあります。このベース板が外れて、なくならないようにご注意ください。

### シールドの取り付け方 [図I参照]

- 1 シールドを一番下に下げた状態で、黒い円形のベース板のビス穴に合わせてシールドをセットし、次に2カ所のビス穴に合わせてホルダーをセットし、ビスを締めます。


※各部品を所定の位置にセットしないでビスを締めると、シールドなどが破損したりする恐れがありますのでご注意ください。

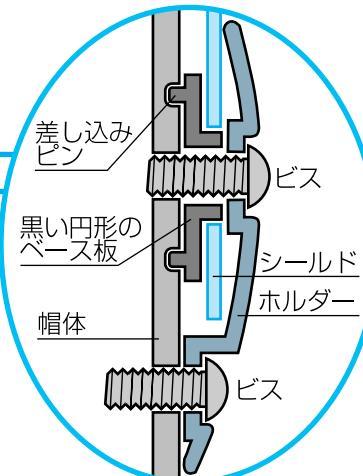


■図(I) ヘルメット頭頂部から見た  
ビス止めの断面図

## VR-310


### ■図(I)各部の名称

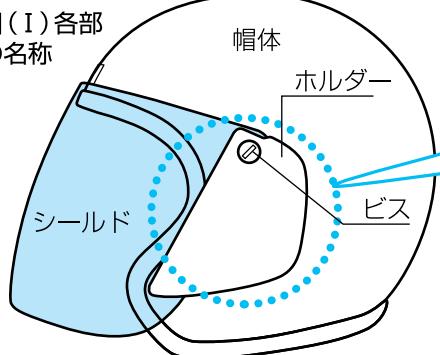

### ■図(II) ビス止めの断面

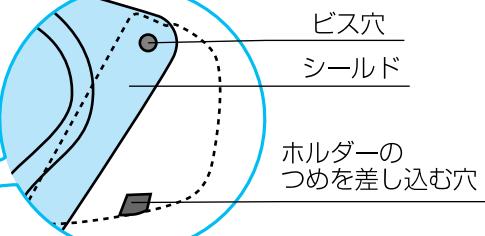

### ■図(II) ビス止めの断面

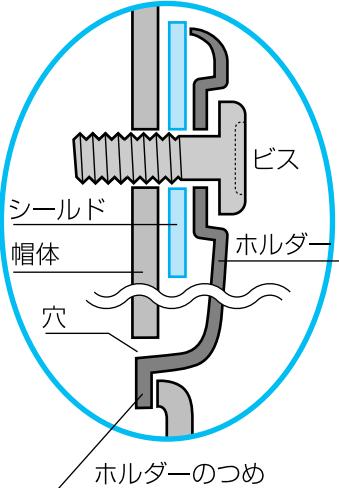

### シールドの取り外し方 [図I・II参照]

- 1 ビスを緩めて、ビスとホルダーを外します。これでシールドが取り外せます。

### シールドの取り付け方 [図I・II参照]

- 1 シールドを一番下に下げた状態で、ホルダーのつめを帽体の穴に差し込みます。
- 2 次に、ホルダーのビス穴とシールドのビス穴を合わせ、ビスを締めます。