

M-430

サンバイザーの操作方法
シールドとサンバイザーの着脱方法
内装の着脱方法

Marushin

サンバイザーの操作方法


Double Shield System

このヘルメットM-430はサンバイザーとシールドを備えた画期的なダブルシールドシステムを採用しています。ヘルメット左側のシールドホルダー後部にあるサンバイザー操作レバーを上下させるだけでサンバイザーを帽体内側に収納したり、使用する位置まで下げたりできます。

サンバイザー操作レバーは一番下に下げた位置(サンバイザーが収納された位置)でカチッとロックが掛かります。このロックが掛かっていない位置ではサンバイザーは下に下がってしまいます。

※サンバイザーは昼間走行用です。夜間やトンネルの中など暗い場所ではサンバイザーの使用はしないでください。


■シールドとサンバイザーを下げた状態 ■サンバイザーを帽体内側へ収納した状態

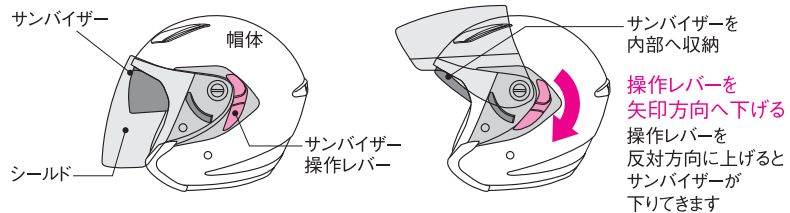

シールドとサンバイザーの着脱方法

このシールドはビスで帽体に固定されています。サンバイザーは帽体内側にあるサンバイザーホルダーに差し込んで装着されています。


■各部位の名称

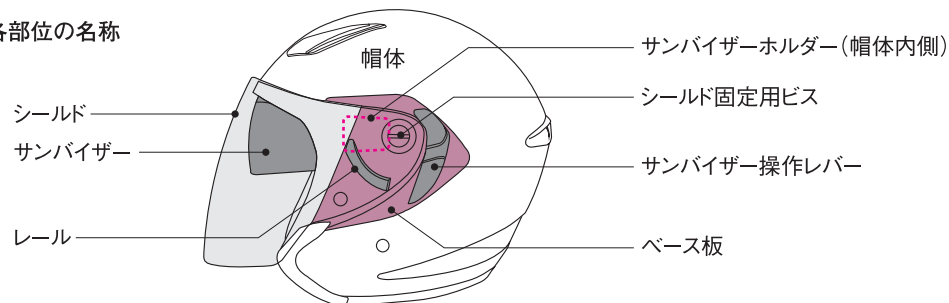

シールド

シールドの取り外し方

- 1 シールドとサンバイザーを一番上に上げた状態(全開)にします。
- 2 コインなどでシールド固定用ビスを外したのち、図のようにシールド内側に指を入れ、少し持ち上げながら矢印の方向にシールドを動かし、シールドに付いているツメをレールから外したのち、シールドを取り外します。

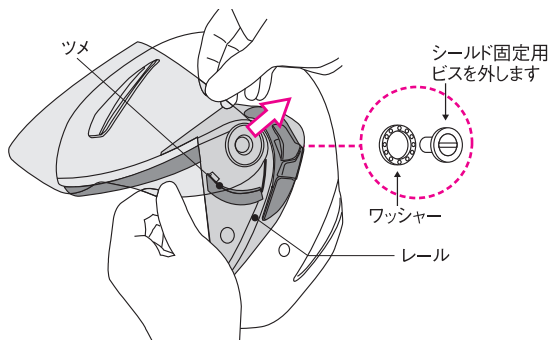


シールドの取り付け方

- 1 シールドとサンバイザーを一番上に上げた状態(全開)にします。
- 2 ツメをレールに差し込み、シールドの穴の部分をベース板にはめ込みます。
- 3 シールドが所定の位置にはまったら、ワッシャーとビスをコインなどで締めます。

サンバイザー

サンバイザーの取り外し方

- 1 シールドを一番上に上げ(全開)、サンバイザーは一番下に下げた状態にします。
- 2 この状態で、サンバイザーの片側をサンバイザーホルダーから手前に引き抜きます。(矢印の方向に)
- 3 次にもう一方を引き抜きます。

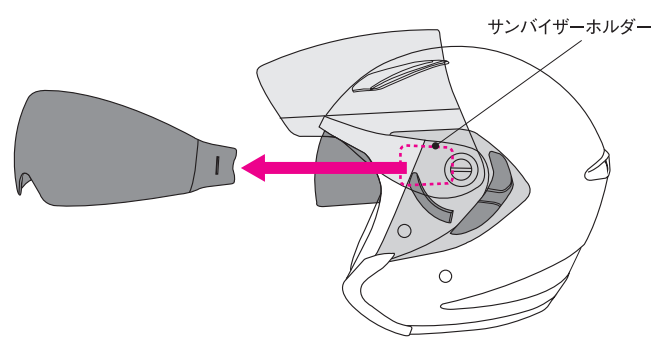

サンバイザーの取り付け方

- 1 シールドを一番上に上げた状態(全開)にします。
- 2 サンバイザー操作レバーを一番上に上げ、サンバイザーホルダー受け口が正面を向くようにしておきます。
- 3 サンバイザーを片側ずつサンバイザーホルダーに「カチッ」と音がするまではめ込みます。

内装の着脱方法

内装の取り外し方

- 1 まず、耳パッドを留めている3箇所のボタンを外します。この後、耳パッドを上方に少し持ち上げると、耳パッドに付いている差し込み芯が抜け、耳パッド本体が外れます。(※差し込み芯は、無理に曲げないようにしてください。)
- 2 次に頭部内装本体の前部、後部、側面に付いている差し込み芯をそれぞれつまみ上げて外します。

内装の取り付け方

- 1 まず、頭部内装本体を衝撃吸収ライナーに取り付けます。
- 2 耳パッドの差し込み芯を帽体と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込みます。耳パッドの先端が頭部内装本体に当たるまでしっかりと差し込み、3箇所のボタンをとめます。

