


TE-1 インナーサンバイザー 脱着方法

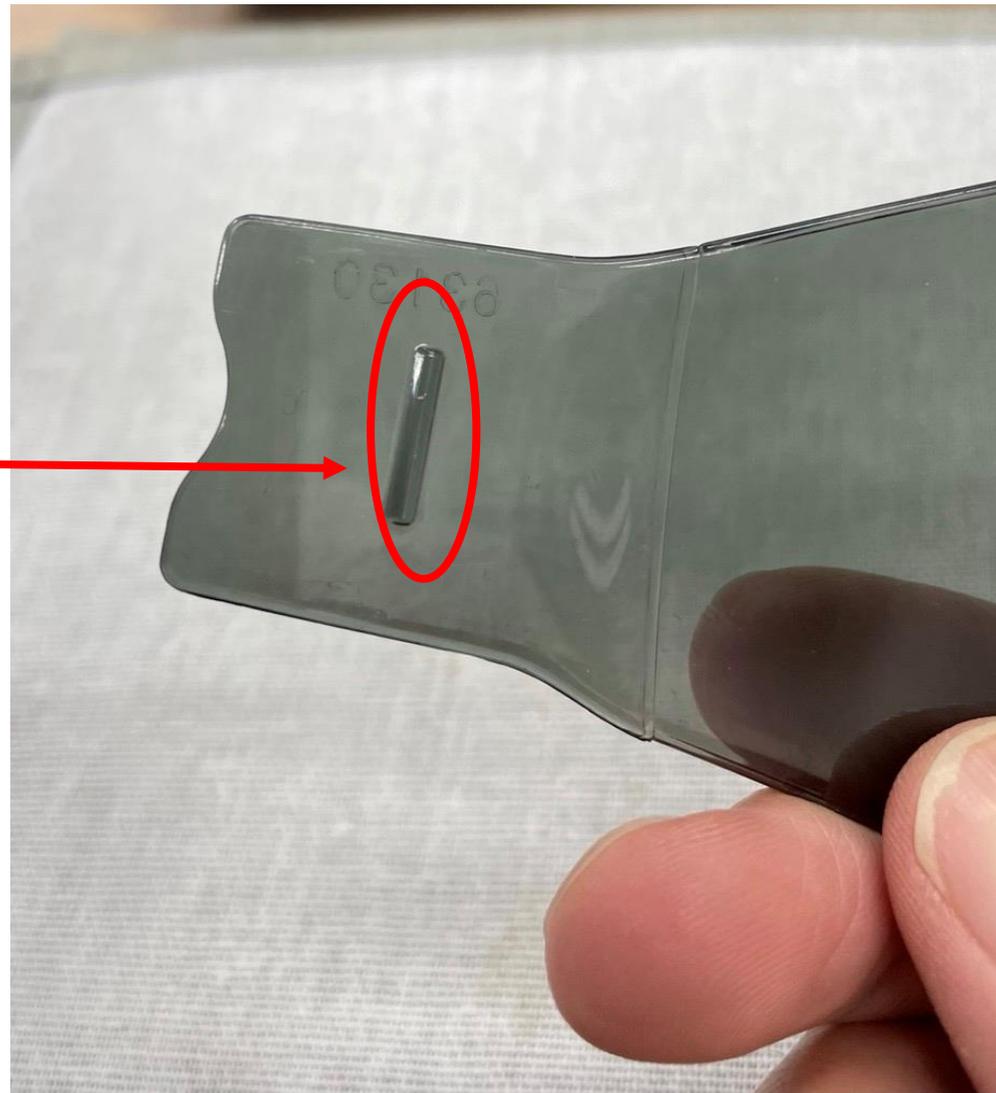

赤丸の凸をヘルメット本体内側にあるベースに差し込んでとまっています。ですので軽く引き抜くと外れる仕組みです。引き抜くと「パチン」と音が鳴って外れます。

TE-1 インナーサンバイザー 脱着方法



インナーサンバイザーをヘルメット本体横のスライダーで一番下まで降ろし、さらにそこからインナーサンバイザーを指でつまんで下に軽く引き下げて下さい。この時、赤い線のシールド上部がヘルメットの淵より下になるように引き下げて下げて下さい。

この状態にした後、片側ずつインナーサンバイザーをゆっくり引き抜いてください（力を入れ過ぎない様に優しく真っ直ぐ引っ張ってください）右側が外れたら左側も同じように外してください。
（新品時は少し固い場合があります）

取り付ける際は、ヘルメット内のベースに対してインナーサンバイザーを真っ直ぐ差し込んで「パチン」と音が鳴るのを確認して取り付けて下さい。無理に力を入れずゆっくり行ってください。
装着後は、帽体左側にあるレバーで上下に数回動かして、しっかり装着されているか確認してからご使用ください。

インナーサンバイザーや内装はメンテナンスして頂く事で、長く快適にお使い頂けます。定期的に洗浄、洗濯を行ってください