


※シールドおよびインナーサンバイザーの保護フィルムはいずれも剥がしてご使用ください。

インナーサンバイザーの操作方法


インナーサンバイザー操作レバーを↑上げると、インナーサンバイザーが下がり、操作レバーを↓下げると、インナーサンバイザーが上がり、格納されます。使用時は、ロックのかかる位置まできちんと上げ下げしてください。

※インナーサンバイザーは昼間走行用です。夜間やトンネルなど暗い場所では使用しないでください。

■インナーサンバイザーを下げた状態

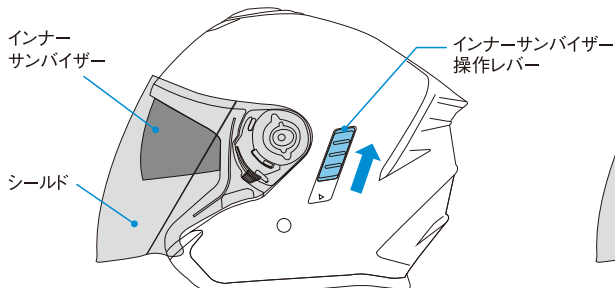


■インナーサンバイザーを帽体内側へ格納した状態

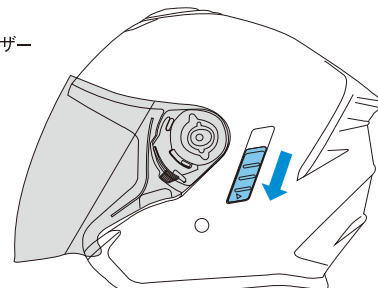


シールドの脱着方法


シールドの取り外し方

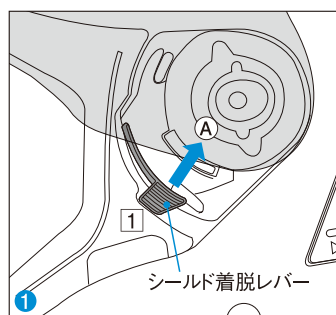


シールドを一番上に上げた状態（全開）にします。①の位置にあるシールド着脱レバーをAの方向に押し上げます。

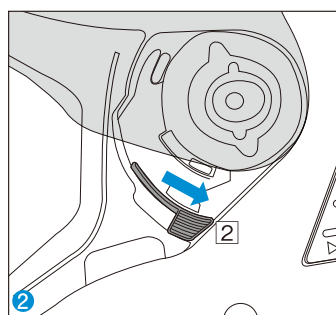


次に着脱レバーを②の位置まで回転させます。（シールドとシールドベースのロックが外れます）

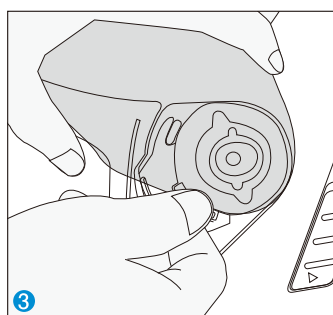


シールドを持ち上げてシールドベースから外します。

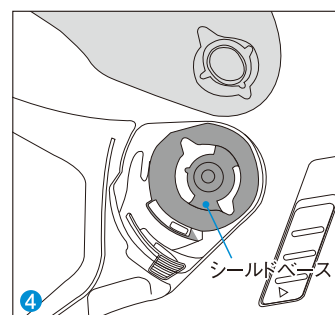

シールドの取り付け方

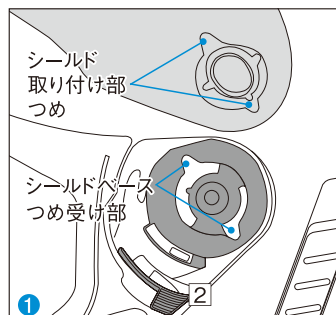


シールドとインナーバイザーを一番上に上げた状態（全開）にします。シールド着脱レバーは②の位置になっていることを確認します。

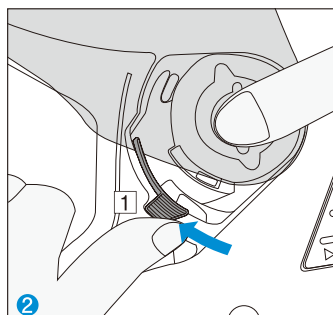

シールドの取り付け部とシールドベースの締め受け部を合わせて、抑え込みながらシールド着脱レバーを①の位置まで戻すと、シールドが取り付けられます。

ベンチレーションの操作方法

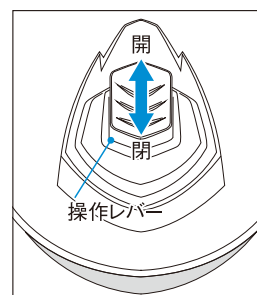


ベンチレーションのインテーク部は帽体頭頂部にあり、操作レバーで開閉できます。

内装の脱着方法

内装の取り外し方

- ①まず、耳パッドを留めている3箇所のボタンを外します。この後、耳パッドを上方に少し持ち上げると、耳パッドに付いている差し込み芯が抜け、耳パッド本体が外れます。（差し込み芯は、無理に曲げないようにしてください。）
- ②次に頭部内装本体の後部に付いている2箇所のボタンを外します。シールドを全開状態にして、ヘルメット前部部にある3箇所のつまみA[B][C]を引き上げるようにすると、つまみの裏側にあるへそから芯が外れます。


耳パッドの脱着方法

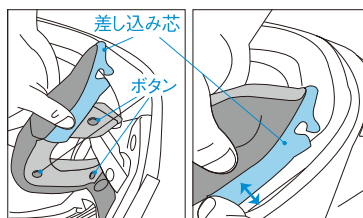

後頭部図



内装本体の前部分の芯

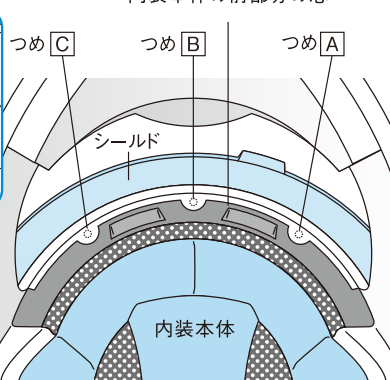

内装の取り付け方

内装本体

まず、頭部内装本体の前部分の芯をはめ込みます。次に、後部に付いている2箇所のボタンを留めます。

耳パッド

- ①耳パッド裏側にある3つのボタンのうち、後ろにあるボタンを最初にはめます。
- ②耳パッドの差し込み芯を帽体と衝撃吸収ライナーの隙間に差し込みます。差し込み芯のきりかきが帽体側のフックにきちんと引っ掛かるように差し込みます。次に、2箇所のボタンを留めて固定します。