


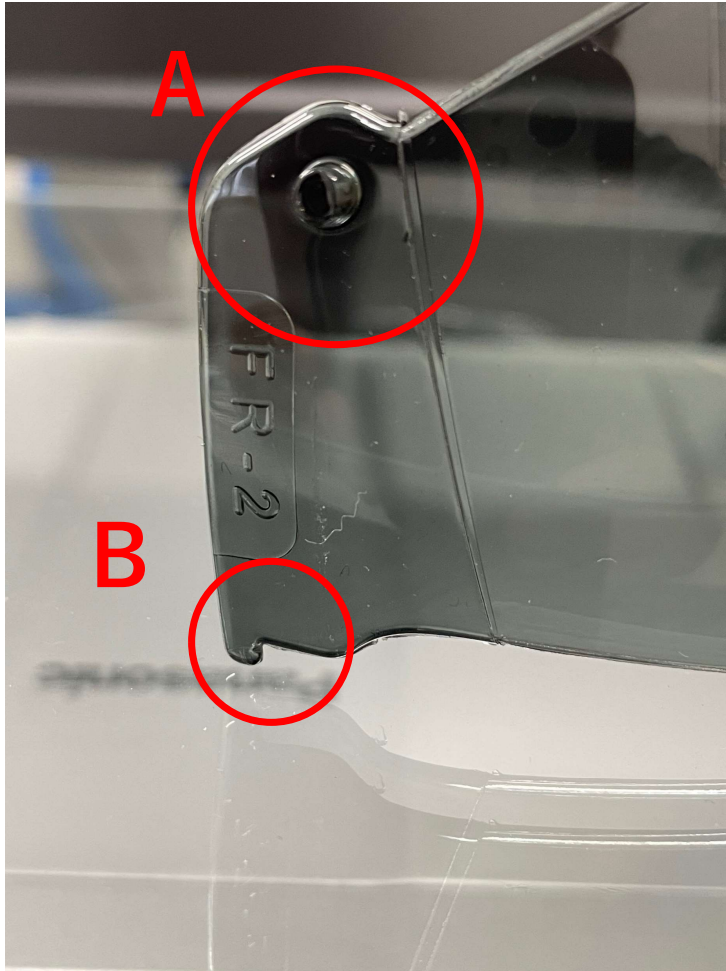

インナーサンバイザーの構造としては単純な構造になっておりまして、

Aのピンをヘルメット内部の左右にあるベース部分の穴にはめて取り付けています

Bは受け側のベースに引っ掛ける釣り針のような「かえし」の役割をしています

外すときはA→Bの順番
取り付ける際は逆になりB→Aの順番で行います


次ページより手順をご説明します



①まずシールドを下した状態で、指先でつまんで少し下に引っ張ってください。この時シールドの赤い線の上の部分が帽体下に出てくるようにして下さい。力を入れずにゆっくり引き下げて下さい



②赤い丸の部分にAの突起がはめてあります

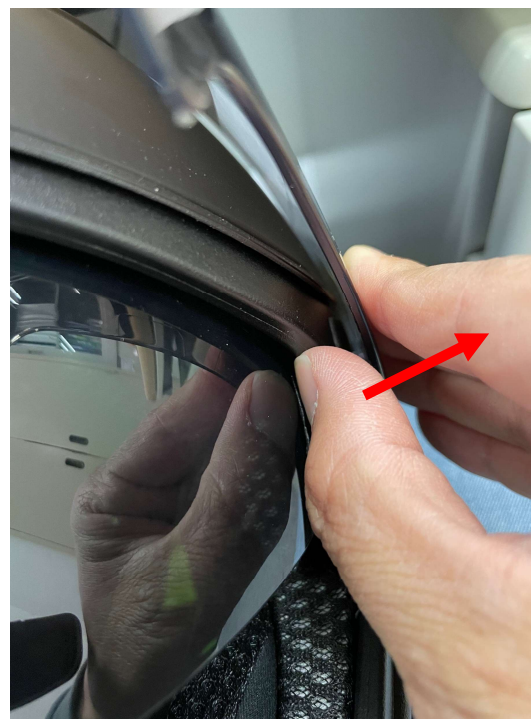

③受け側のベース部分の先端をめくるようにして、シールドの突起を開放しながらシールドを引き抜いてください。力を入れ過ぎない様に優しく外してください。

この作業を両サイドおこない、シールドを下に下げるとシールドが外れます。取り付ける際はインナーシールドの「B」を先に受け側のベース下側に引っ掛けるようにして差し込んでから、「A」のピンをパチンとはまるのを確認してください。

最後に両方ともしっかりピンが刺さっていて、シールドを上下に動かして問題ないか確認して完了です。