

MS-340「シールドの着脱」「内装の着脱」のしかた

シールドの着脱のしかた

〈シールドを取り外す〉



①ビスをコインなどで緩め、順次、取り付け部品、シールドを取り外します。

シールドの取り付け部品




ベースは左側用と右側用があります。ベース裏面のR(右側用)、L(左側用)を確認の上、取り付けてください。



左の印「L」の文字 右の印「R」の文字

〈シールドを取り付ける〉

※ヘルメット左側での取り付け説明

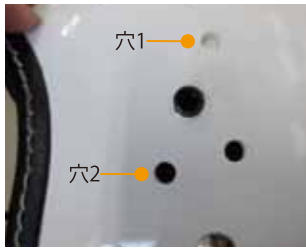

①ベース(左側用)の裏面にある2つの突起爪を、帽体の穴1、2に差し込む。差し込むとき、ベース表面ふちまわりの突起部分が後頭部方向になるようにします。



②シールド(左側)をはめ込みます。



③ワッシャー裏面の2つの突起爪をベースの凹み2か所に合わせて、ワッシャーを取り付けます。



④ビスをコインなどで締め込みます。


ベース裏の2つの突起爪



ベース表面のふちまわり突起部分



ワッシャー裏の2つの突起爪

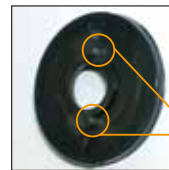

内装の着脱のしかた

〈内装を取り外す〉



①内装本体の後頭部分を引き抜きます。



②内装本体の前頭部分の爪1、爪2を手前に引きながら外してから、爪3を外します。(爪3から外すと、爪1、爪2が外れにくくなります)



③耳パッドとヘルメット本体とのマジックテープを剥がし、耳パッドを引き外します。

取り外した内装



〈内装を取り付ける〉




①内装後頭部ポリ芯を後部帽体部に差し込みます。



②内装前頭部の爪1、爪2を帽体側に合わせ、差し込みます。次に爪3を差し込みます。この時、内装前頭部ポリ芯裏面にある2つの突起を帽体側の凹部に合わせながら差し込みます。



・内装前頭部ポリ芯裏側の2つの突起

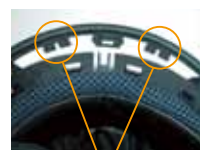

・帽体側の凹部



③耳パッドポリ芯を帽体側に差し込み、耳パッドと帽体本体のマジックテープを密着させます。